

Bedienungsanleitung

Menu

AK0001



Die Werbefläche auf diesem mobilen Tischaufsteller zieht alle Blicke auf sich, während die Mobilgeräte Ihrer KundInnen geladen werden. Unsere Desktop Lader finden auf Theken, Tischen und Ablagen ihren Platz. Ideal um Ihren Kunden und Gästen ein schnelles und unkompliziertes Laden zu ermöglichen.

Einsatzbereiche


Bars | Cafés | Restaurants | Lounges | Eissalons | Veranstaltungen

Lieferumfang

- 1 x Ladestation
- 1 x Werbeschild
- 4 x Ladekabel
- 1 x USB Ladegerät
- 1 x Bedienungsanleitung



Produktbestandteile

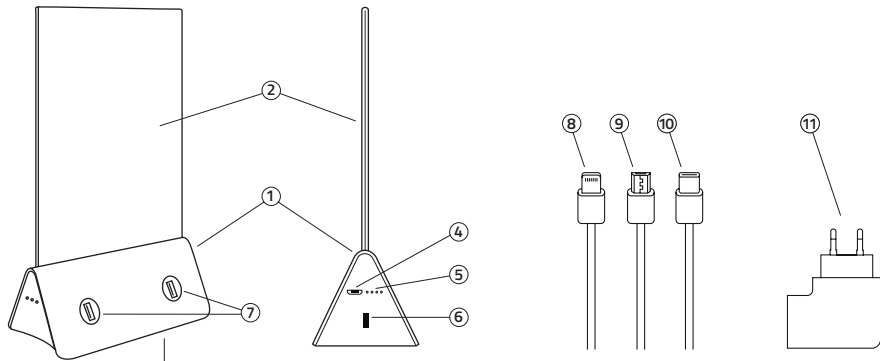

- ① Ladestation
- ② Werbeschild A5 (abnehmbar & austauschbar)
- ③ Ein-/Ausschaltknopf
- ④ Anschluss Micro-USB
- ⑤ Ladestandsanzeige
- ⑥ Buchse Kensington Schloß (Schloß im Lieferumfang nicht enthalten)
- ⑦ 4 x USB Ladeport (je 2 auf Vorder- und Rückseite)
- ⑧ Ladekabel Apple Lightning (1 Stück), Länge 30 cm
- ⑨ Ladekabel Micro-USB (2 Stück), Länge 30 cm
- ⑩ Ladekabel Type-C (1 Stück), Länge 30 cm
- ⑪ USB Ladegerät

Inbetriebnahme & Installation

- Schritt 1 Ladestation (1) an einem geeigneten Platz aufstellen. Siehe Sicherheits- und Warnhinweise.
- Schritt 2 Werbeschild (2) mit beiden Händen vorsichtig in die Rasten der Ladestation (1) einsetzen.
- Schritt 3 Ladekabel Micro-USB (9) mit dem USB Ladegerät (11) verbinden. Danach an das Stromnetz (Steckdose) anschließen und mit der Ladestation (1) verbinden.
- Schritt 4 Sobald die Ladestation (1) an das Stromnetz angeschlossen ist, wird diese mit Strom versorgt und bis zur maximalen Kapazität aufgeladen. Der Ladevorgang wird durch ein Blinken der Ladestandsanzeige (5) angezeigt.
- Schritt 5 Die Ladestandsanzeige (5) zeigt auch den Ladestand der Ladestation (1) an und kann im ausgeschalteten Zustand mittels Ein-/Ausschaltknopf (3) aktiviert (1 x drücken) bzw. deaktiviert (2 x drücken) werden.

Ladestandsanzeige	●●●●	●●●○	●●○○	●○○○
Ladestand	75-100%	50-75%	25-50%	0-25%

- Schritt 6 Um Endgeräte aufzuladen, das passende Ladekabel (8) bis (10) an USB Ladeport (7) der Ladestation (1) anschließen und danach mit den Endgerät verbinden. Der Ladevorgang startet automatisch und wird fortgesetzt bis das Endgerät vollständig geladen bzw. die Ladestation (1) vollständig entladen ist.
- Schritt 7 Nach Erreichung des gewünschten Ladestandes des Endgerätes das Ladekabel (8) bis (10) vom Endgerät und dann von der Ladestation (1) abstecken und verstauen. Um Energie zu sparen, schaltet sich die Ladestation (1) nach 60 Sekunden automatisch ab.
- Schritt 8 Falls die Ladestation für einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist, empfiehlt es sich diese vom Stromnetz zu trennen.

Behebung möglicher Probleme

Ladestation (1) wird nicht geladen	
Ladestation (1) ist nicht ans Stromnetz angeschlossen	Prüfen, ob USB Ladegerät (11) mit dem Stromnetz (Steckdose) und dem Ladekabel Micro-USB (9) verbunden ist.
Die Ladestation ist bereits vollständig geladen	Bereit zur Verwendung.
Die Ladestandsanzeige (5) blinkt nicht	
Die Ladestandsanzeige (9) blinkt nur, wenn die Ladestation (1) aufgeladen wird	Siehe vorherige Punkte.
Die Ladestandsanzeige (5) zeigt nichts an	
Die Ladestation (1) ist komplett entladen	Ladestation (1) aufladen.
Die Ladestation schaltet sich nach rund 60 Sekunden Inaktivität automatisch ab.	Die Ladestandsanzeige (5) kann im ausgeschalteten Zustand mittels Ein-/Ausschaltknopf (3) aktiviert (1 x drücken) bzw. deaktiviert (2 x drücken) werden.
Die Ladestandsanzeige wird nur automatisch aktiviert, wenn die Ladestation (1) geladen oder mit einem Endgerät verbunden ist.	Ladestation aufladen bzw. ein Endgerät mittels Ladekabel (8) bis (10) anschließen.
Die Ladestation soll eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden	
Die Ladestation schaltet sich nach rund 60 Sekunden Inaktivität automatisch ab	Die Ladestation (1) kann im ausgeschalteten Zustand mittels Ein-/Ausschaltknopf (3) aktiviert (1 x drücken) bzw. deaktiviert (2 x drücken) werden.
Ladekabel (8) bis (10) ist angesteckt, aber das Endgerät wird trotzdem nicht geladen	
Ladestation (1) hat zuwenig verbliebene Kapazität bzw. ist leer und muss aufgeladen werden	Siehe vorherige Punkte.
Endgerät startet das Laden nicht automatisch	Ladestation (1) mittels Ein-/Ausschaltknopf (3) aus- und erneut einschalten bzw. Ladekabel (8) bis (10) ab- und erneut anstecken.
Das Werbeschild (2) ist nicht mehr aktuell	
Der Einleger des Werbeschildes (2) soll getauscht werden	Werbeschild vorsichtig abnehmen, öffnen und den vorhandenen Einleger durch einen neuen Einleger ersetzen. Abschließend Werbeschild mit beiden Händen vorsichtig in die Rasten der Ladestation (1) einsetzen.

Für alle weiteren Anfragen und Problembehandlungen steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung!
Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

Technische Daten

Artikelname:	Menu	Input:	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Artikelnummer:	AK0001	Output:	DC 5 V = 2 A (max)
Produktion:	Made in China	Akkukapazität:	Li-Ion 10.000 mAh
Lademöglichkeiten:	1 x Apple Lightning 2 x Micro-USB 1 x USB Type-C 4 x USB Ladeport	Abmessungen:	16 x 8 x 28 cm (B x T x H)
		Gewicht:	500 g Produktgewicht 550 g Bruttogewicht inkl. Verpackung

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich und bei Zimmertemperatur vorgesehen.
- Setzen Sie das Produkt nicht hoher Temperatur (Feuer, direkte Sonneneinstrahlung, etc.) sowie Feuchtigkeit (hohe Luftfeuchtigkeit, Wasser und andere Flüssigkeiten) aus.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt niemals.
- Vermeiden Sie das Hinunterfallen des Produktes, Manipulation mit spitzen Gegenständen sowie Quetschen oder das sonstige Ausüben von hohem Druck.
- Benutzen Sie das Produkt nicht wenn einer der folgenden Fälle auftritt: elektrolytische Flüssigkeitsleckage, Überhitzung, Farbveränderungen oder sonstige ungewöhnliche Zustände.
- Benutzen Sie keine inkompatiblen Netzladegeräte um das Gerät zu laden.
- Verbinden Sie keine Geräte mit der Powerbank, während diese selbst geladen wird.
- Entladen und laden Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen wenn Sie es für längere Zeit nicht nutzen.
- Dies ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.

CE Zertifizierung und Sicherheitszulassung



Dieses Produkt ist CE zertifiziert. Wir erklären, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft (EG) entspricht.

Sachgerechte Entsorgung des Produktes



Richtlinie 2006/66/EG „Batterien“ bzw. Richtlinie 2012/19/ EU „Waste of Electrical and Electronic Equipment“ Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



akkut[®]

MLINE Vertriebs- u. Produktions GmbH
Laxenburger Straße 238 | 1230 Wien | Österreich

✉ office@akkut.at

☎ 01 616 26 27 - 0

🌐 www.akkut.at