Bedienungsanleitung

Chat Expo

AK0110

Durch die große Werbefläche kombiniert mit Lademöglichkeiten begeistert der mobile Ladetisch auf jeder Veranstaltung.

Einsatzbereiche

Events | Konferenzen | Messen | Hotels

Lieferumfang

1 x Tischplatte
1 x Bodenplatte
4 x Verbindungsstangen Tischplatte oben
4 x Verbindungsstangen Bodenplatte unten
4 x Schraubfüße
1 x Stoffüberzug
1 x Transporttasche
1 x Stromnetzkabel
1 x Bedienungsanleitung

akkut.

Produktbestandteile

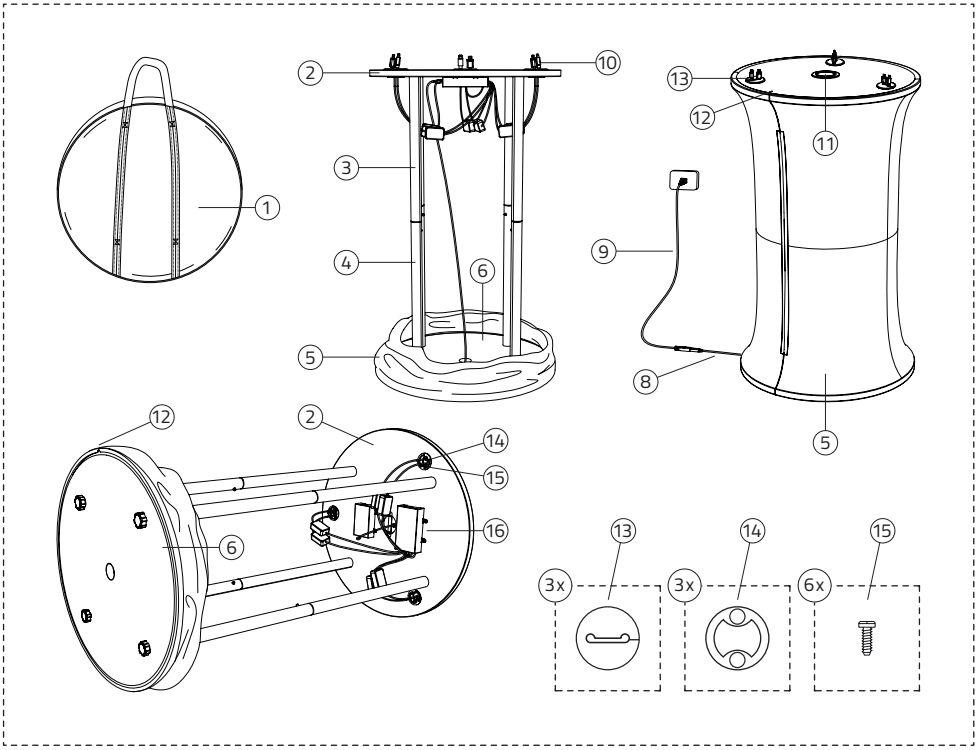

① Transporttasche
② Tischplatte
③ Verbindungsstangen Tischplatte oben (4x)
④ Verbindungsstangen Bodenplatte unten (4x)
⑤ Stoffüberzug
⑥ Bodenplatte
⑦ Schraubfüße (4x)
⑧ Stromverlängerung
⑨ Stromnetzkabel (Länge 150 cm)
⑩ Ausziehbares Ladekabel (3x USB Type-C, 3x Apple Lightning) mit Kabelgewicht
⑪ Kabelloser Qi Induktionslader
⑫ Ausrichtungsöffnungen der Nut
⑬ Abdeckkappe (3x)
⑭ Halterung (3x)
⑮ Gewindeschrauben (6x)
⑯ USB-Hub

Inbetriebnahme & Installation

Schritt 1 - 2

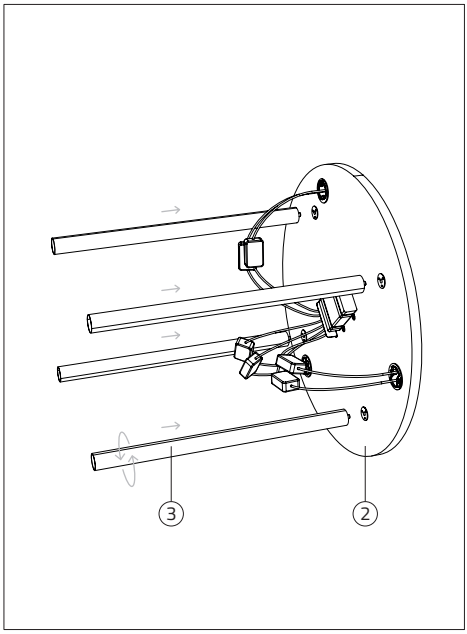

Alle Einzelteile aus der Transporttasche (1) entnehmen und übersichtlich bereitlegen. Einen geeigneten Aufbauplatz wählen (siehe Sicherheits- und Warnhinweise).

Die vier oberen Verbindungsstangen (3) in die entsprechenden Ausnehmungen der Tischplatte (2) schrauben, bis sie festsitzen.

Schritt 3

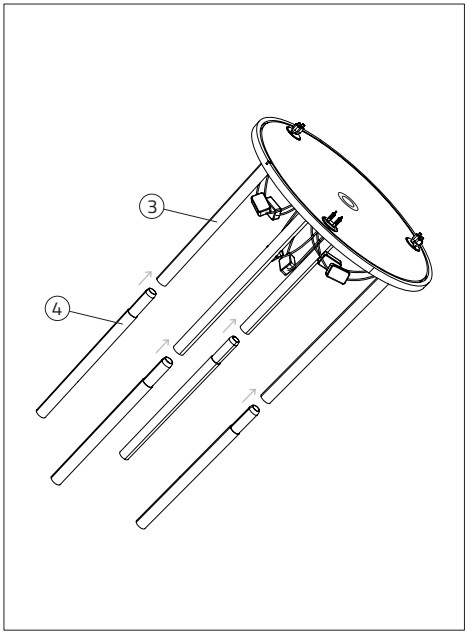

Die vier unteren Verbindungsstangen (4) in die bereits montierten oberen Verbindungsstangen (3) stecken und die Verriegelung einrasten lassen.

Schritt 4

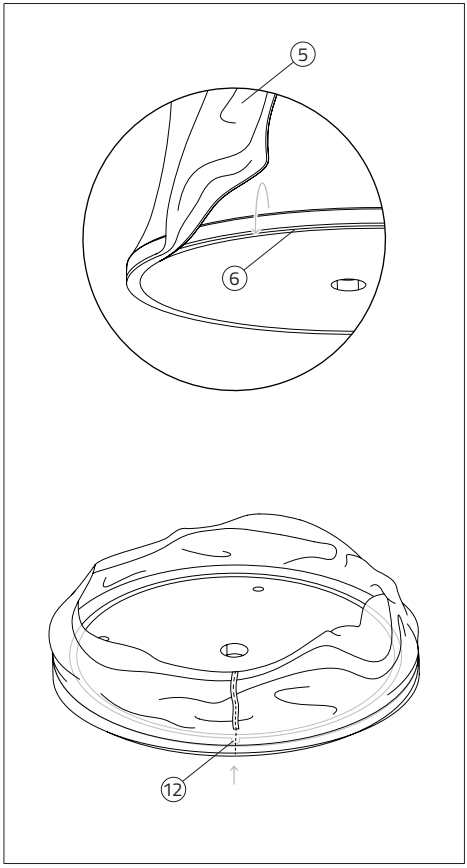

Den Stoffüberzug (5) auf die Bodenplatte (6) aufziehen. Hierfür den Silikonkeder des Stoffes in die Nut der Bodenplatte (6) stecken.

Dabei darauf achten, dass die Stoffnaht exakt mit der Ausrichtungsöffnung der Nut (12) übereinstimmt.

Schritt 5

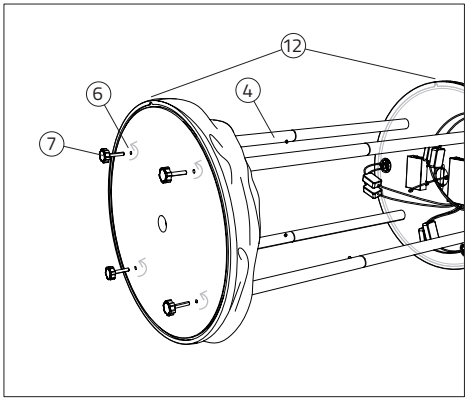

Die vier Schraubfüße (7) durch die entsprechenden Ausnehmungen der Bodenplatte (6) schrauben und damit die unteren Verbindungsstangen (4) fixieren.

Dabei darauf achten, dass die Ausrichtungsöffnungen von Boden- und Tischplatte (12) präzise übereinanderliegen.

Schritt 6

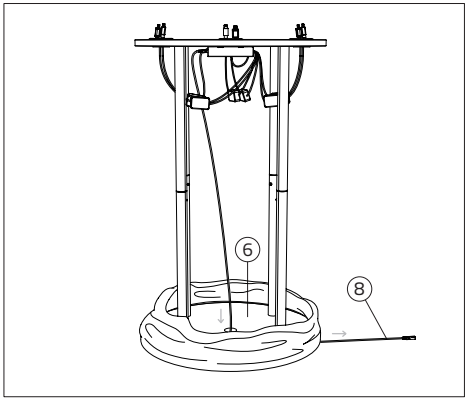

Den Stehtisch aufstellen und die Stromverlängerung (8) durch die vorgesehene Öffnung in der Bodenplatte (6) führen.

Schritt 7

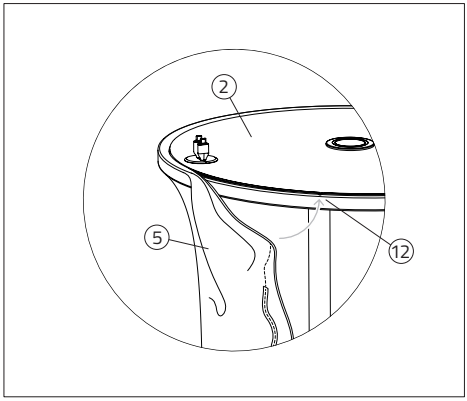

Den Stoffüberzug (5) nun oben über die Tischplatte (2) ziehen. Hierfür den Silikonkeder des Stoffes in die Nut der Tischplatte (2) stecken.

Dabei darauf achten, dass die Stoffnaht genau in der Ausrichtungsöffnung der Nut (12) positioniert ist.

Schritt 8

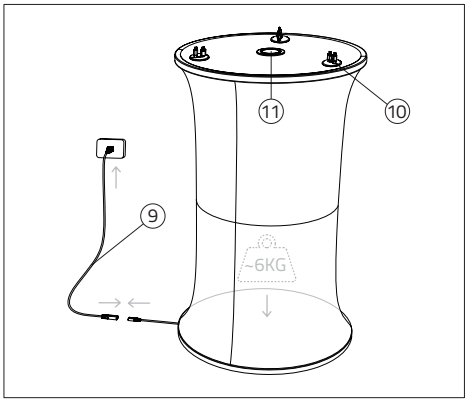

Das Stromnetzkabel (9) an der Stromverlängerung und an das Stromnetz (Steckdose) anstecken.
⚠ ACHTUNG: Um die Stabilität zu erhöhen, beschweren Sie die Bodenplatte mit ca. 6kg. Achten Sie darauf, dass die Beschwerung gleichmäßig verteilt ist und sicher liegt, um ein Umkippen des Stehtisches zu verhindern.

Endgeräte können nun mittels der ausziehbaren Ladekabel (10) aufgeladen werden. Für die Nutzung von Wireless Charging genügt es, ein Qi-fähiges Endgerät auf den Qi Induktionslader (11) zu legen. Der Ladevorgang startet automatisch.

Störungsbeseitigung

Ladetisch wird nicht mit Strom versorgt	
Ladetisch ist nicht ans Stromnetz angeschlossen	Prüfen, ob das Stromnetzkabel (9) korrekt an das Stromnetz (Steckdose) angeschlossen ist.
Stromnetzkabel (9) ist nicht an den Ladetisch angeschlossen	Prüfen, ob das Stromnetzkabel (9) korrekt an die Stromverlängerung (8) angeschlossen ist.
Ladekabel (10) oder Kabelloser Qi Induktionslader (11) sind nicht am USB-Hub (16) angeschlossen	Prüfen, ob die Ladekabel (10) oder Kabelloser Qi Induktionslader (11) korrekt am USB-Hub (16) angeschlossen sind.
Endgeräte werden nicht geladen	
Ladekabel (10) oder Kabelloser Qi Induktionslader (11) wird nicht mit Strom versorgt	Siehe vorherige Punkte.
Ladekabel (10) ist mit Endgeräten nicht kompatibel	Die verbauten Ladekabel (10) verfügen über die gängigsten Anschlussstecker, die mit 99% aller Smartphones kompatibel sind und somit geladen werden können.
Das kabellose Laden funktioniert nicht bei jedem Gerät	Nicht alle Endgeräte können kabellos geladen werden, da nur Qi-kompatible Endgeräte über die notwendige Hardware für kabelloses Laden verfügen.
Ladekabel (10) muss getauscht werden	Zu tauschenden Ladekabel (10) vom USB-Hub (16) abstecken. Die 2 Gewindeschrauben (15) auf der Unterseite der Halterung (14) an der Tischplatte lösen. Die Abdeckkappe (13) mit den Ladekabeln (10) nach oben durchziehen. Das zu tauschende Ladekabel aus der Abdeckkappe (4) ausfädeln. Ersatz einsetzen und wieder montieren.
Das Endgerät ist bereits vollständig geladen	Wenn der Akku von Endgeräten zu 100% geladen ist, schaltet das Smartphone oder Tablet automatisch ab, um Überhitzung zu vermeiden.
Die Ladekabel (10) werden längere Zeit nicht benutzt	
Ladekabel (10) wird nicht benutzt	Mittels der Rückziehautomatik unter der Tischplatte verstauen und Stromnetzkabel (9) von der Stromversorgung trennen.
Die Werbeflächen sind nicht mehr aktuell	
Stoffüberzug (5) verschmutzt	Verschmutzungen lassen sich problemlos mit einem feuchten Tuch abwischen (Handwäsche).
Stoffüberzug (5) soll getauscht werden	Sie können jederzeit neue, zusätzliche Brandings in Ihrem Wunschdesign (AK0112) als Zubehör erwerben. Melden Sie sich gerne bei unserem Kundenservice.
Eine unbekannte Störung ist aufgetreten	
Für alle weiteren Anfragen und Problembehandlungen steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung! Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.	

Technische Daten

Artikelname:	Chat Expo
Artikelnummer:	AK0110
Produktion:	Made in China
Lademöglichkeiten:	3 x Ladekabel USB Type-C, 3 x Ladekabel Apple Lightning, 1 x Qi Wireless Charge

Ladestation:	Input	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Output	Output Ladekabel 6 x 20 W PD Output Qi Wireless Charge 10 W 5 V - 12 V ⎓ 3 A (max.)
Stromnetzkabel:		AC 100 - 240 V ~ 50/60Hz Länge 150 cm
Abmessungen:		59 x 59 x 100 cm (BxTxH) Tisch aufgebaut 59 x 59 x 15 cm (BxTxH) Transporttasche
Gewicht:		14 kg Produktgewicht 15 kg Bruttogewicht inkl. Verpackung

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich und bei Zimmertemperatur vorgesehen.
- Setzen Sie das Produkt nicht hoher Temperatur (Feuer, direkte Sonneneinstrahlung, etc.) sowie Feuchtigkeit (hohe Luftfeuchtigkeit, Wasser und andere Flüssigkeiten) aus.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt niemals.
- Vermeiden Sie das Hinunterfallen des Produktes, Manipulation mit spitzen Gegenständen sowie Quetschen oder das sonstige Ausüben von hohem Druck.
- Benutzen Sie das Produkt nicht wenn einer der folgenden Fälle auftritt: elektrolytische Flüssigkeitsleckage, Überhitzung, Farbveränderungen oder sonstige ungewöhnliche Zustände.
- Benutzen Sie keine inkompatiblen Netzladegeräte um das Gerät zu laden.
- Dies ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.

CE Zertifizierung und Sicherheitszulassung

Dieses Produkt ist CE zertifiziert. Wir erklären, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft (EG) entspricht.

Sachgerechte Entsorgung des Produktes

Richtlinie 2012/19/ EU „Waste of Electrical and Electronic Equipment" Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

akkut.

MLINE Vertriebs- u. Produktions GmbH
Laxenburger Straße 238 | 1230 Wien | Österreich

office@akkut.at
01 616 26 27 - 0
www.akkut.at